


WhiteShark Tini

V10

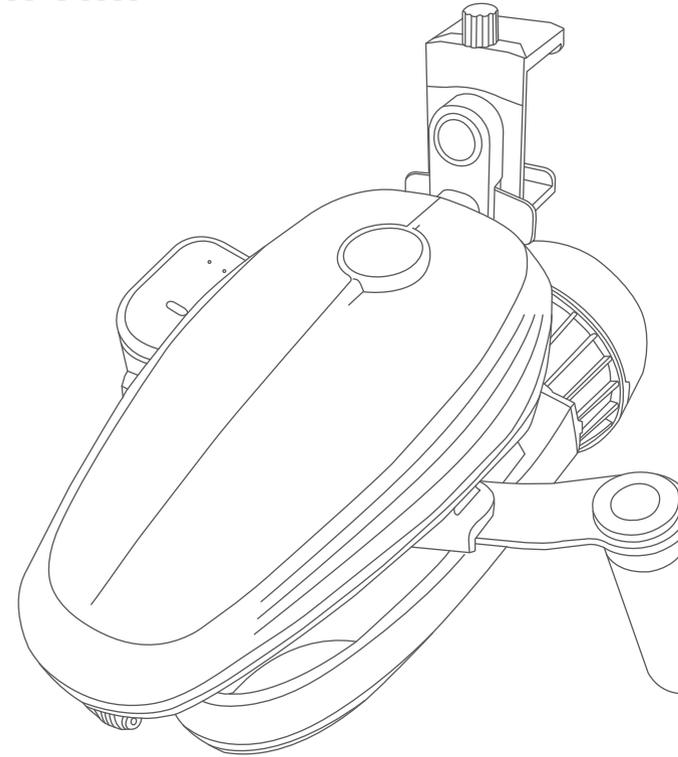

SUBLUE™

推奨事項およびサポート入手

① 推奨事項

WhiteShark Tiniフローターの取扱説明書をよく読み、製品に関する情報や注意事項をご確認の上お使いください。

② サポートを受ける

製品のQ&A、ユーザーマニュアル、チュートリアルビデオなどのサービスやサポートについては、下記よりご確認ください。

Subblueウェブサイト: www.subblue.com/

Subblueカスタマーサービスメール: support@subblue.com

中国:

電話サポート: 400-806-2688

メール: support@subblue.com

営業時間: 月～金,

9:00—18:00 (北京時間)

米国:

電話サポート: +1 855 206 8698

メール: support.us@subblue.com

営業時間: 月～金,

9:00—18:00 (ロサンゼルス時間)

その他の地域:

サポートについては、販売店にお問い合わせください

地域総合代理店情報掲載欄

製品概要

① はじめに


WhiteShark Tini フローターは Sublue 社が WhiteShark Tini 専用に特別に開発・設計しました。標準のアクションカメラマウントと防水携帯電話ホルダーを備えており、多様なモデルの携帯電話を装着したときに十分な浮力を提供します。

② 製品の特徴


- 潜水中の浮力サポート
フローターの耐圧深度は 40m あり、Tini の全深度範囲で浮力を供給します。
- 十分な浮力
多彩なオプションアクセサリを組み合わせる場合も、Tini に十分な浮力を提供します。
- 防水携帯電話ホルダー
防水携帯電話ホルダーを付けると、携帯電話と共に水中に潜り楽しい時間を記録できます。

- 💡 • ダブルブーストには2個のフローターが必要です。

同梱物リスト

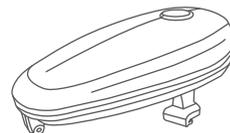

Tiniフローター: 1個



防水携帯電話ホルダー: 1個



フローター専用ネジ: 2本




説明書: 2冊
(ユーザーマニュアル + 品質保証書)


- 💡 • 使用する前に全ての同梱物が揃っているかご確認ください。万が一不足品がある場合は、Sublue または購入店へご連絡ください。
- 商品の外観に異常が無いことをご確認ください。

フローターの取り付け


① フローター取り付け方法

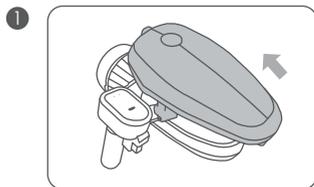


ハンドルブラケットにフローターを差し込む

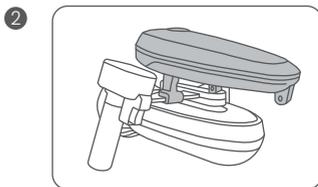

フローターをネジ穴に合わせる

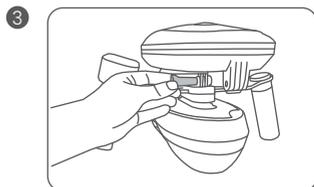

フローターを専用ネジで固定する

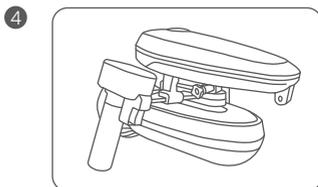

フローターの取り付け完了です

- ☛ オプションアクセサリ (WhiteShark Tini パッケージと WhiteShark Tini フローターに同梱のアクセサリは除く) を搭載せず、Subblue の大容量バッテリーを装着している場合、フローターは十分な浮力を提供できます。
- フローターの最大深度は 40m です。

② 防水携帯電話ホルダーの取付け

防水携帯電話ホルダーを使うと水中写真が撮影できます。携帯電話の防水ケースと一緒にお使いください。必要に応じて取り付けるかどうかを選択できます。


1. 防水携帯電話ホルダーを左右どちらかに水平に回します。




2. 防水携帯電話ホルダー裏側の突起部分①をフローター後部の穴②に差し込みます。専用ネジを③の位置に取り付け固定します。




3. 携帯電話ホルダーの留めネジ④を反時計回りに回して携帯電話の取り付け部分を広げ、防水ケースに入れた携帯電話を設置し、しっかりと固定されるまで締め付けます。

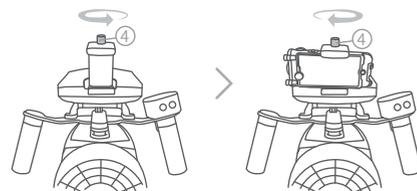

4. 撮影方法に応じてホルダーを水平または垂直に回転させます。

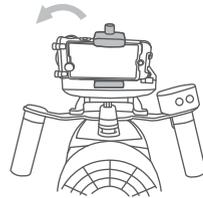

5. 防水ケースの紛失防止コード⑤を使用して、防水ケースとフローターを接続します。

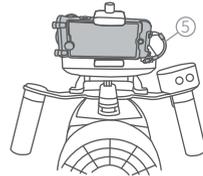

- !** 1. 防水携帯電話ホルダーは完全防水ではありませんので、使用前に取扱説明書に従い、密閉されている事を確認してから使用してください。
2. 携帯電話ホルダーの留めネジは強く締めすぎないようにしてください。ケースや携帯電話の故障の原因となる場合があります。

* 防水携帯電話ホルダーは、フローターと一緒に使うものです。

* 携帯電話の防水ケースはオプションアクセサリに含まれません。別途市販の物をお買い求めください。

メンテナンス

- ① 海での使用後は、海水による腐食を防止するため、きれいな真水に浸けてクリーニングしてください。
- ② ご使用前に、緩みによる紛失防止のためネジや設置部分をしっかりと固定してください。
- ③ 長期間使用しない場合は、アクセサリを取り外した状態で保管してください。

本マニュアルに含まれる情報、写真、および説明はSublueの所有物です。許可なくコピーおよび複製することは禁止します。またSublueは、本マニュアルの情報を変更する権利を有します。

本マニュアルは予告なく更新することがあります。
最新版のユーザーマニュアルは、SUBLUE公式サイト“サービスサポート”よりご参照ください。

ユーザーマニュアルについてご質問がございましたら、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
support@sublue.com

www.sublue.com