
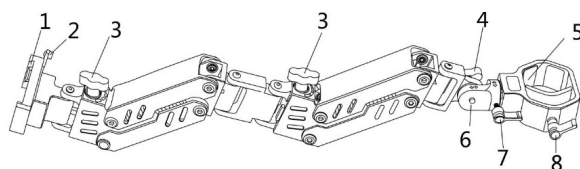


片手操作可能な衝撃吸収ベスト（タイプ B） マニュアル

主な部品

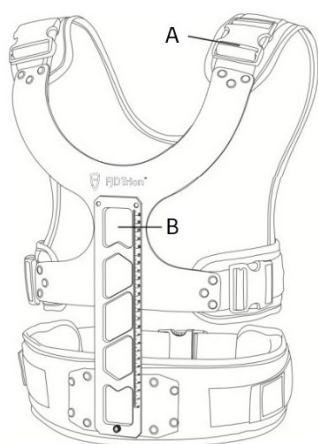

A	バックル	1	ベアリングシート
B	ベアリングプレート	2	ロックングノブ
		3	弾力調整ノブ
		4	ロックングノブ
		5	デバイス取り付けベース
		6	アングル調整ノブ
		7	ロックングノブ
		8	ロックングノブ

ご利用手順

- ウエストと肩のバックル(A部分)を外し、ベストを着用してから各バックルを締めます。
- 衝撃吸収アームのベアリングシート(1)のロックングノブ(2)を緩め、ベアリングシートをベアリングプレート (B部)に入れて、位置を調整した後ロックングノブ(2)を締め付けます。
- 固定すべき機械をデバイス取り付けベース (5) に取り付け、ロックノブ (8) を締めます。(注: 必要に応じてパッキングリストに記載されているアダプターまたはガスケットを使用してください。)
- 弾力調整ノブ (3) を調整して、衝撃吸収アームを水平または下に向いてるまでに、機械の重量と個人のニーズに応じて調整します。
- ロックングノブ (4) を緩め、アングル調整ノブ (6) を回転させてデバイスを垂直に調整し、ロックングノブ (4) を締めます。次に、ロックングノブ (7) を緩め、デバイスを左右に調整し、ロックングノブ (7) を締めます。

仕様の説明

マテリアル	アルミニウム合金 防水オックスフォード生地 フォーム
耐荷重	2-8 キロ
重さ	3.05 kg (ベスト+衝撃吸収アーム)
パッキング	カバン+紙箱

パッキングリスト

